


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Корпус поставляется в собранном виде

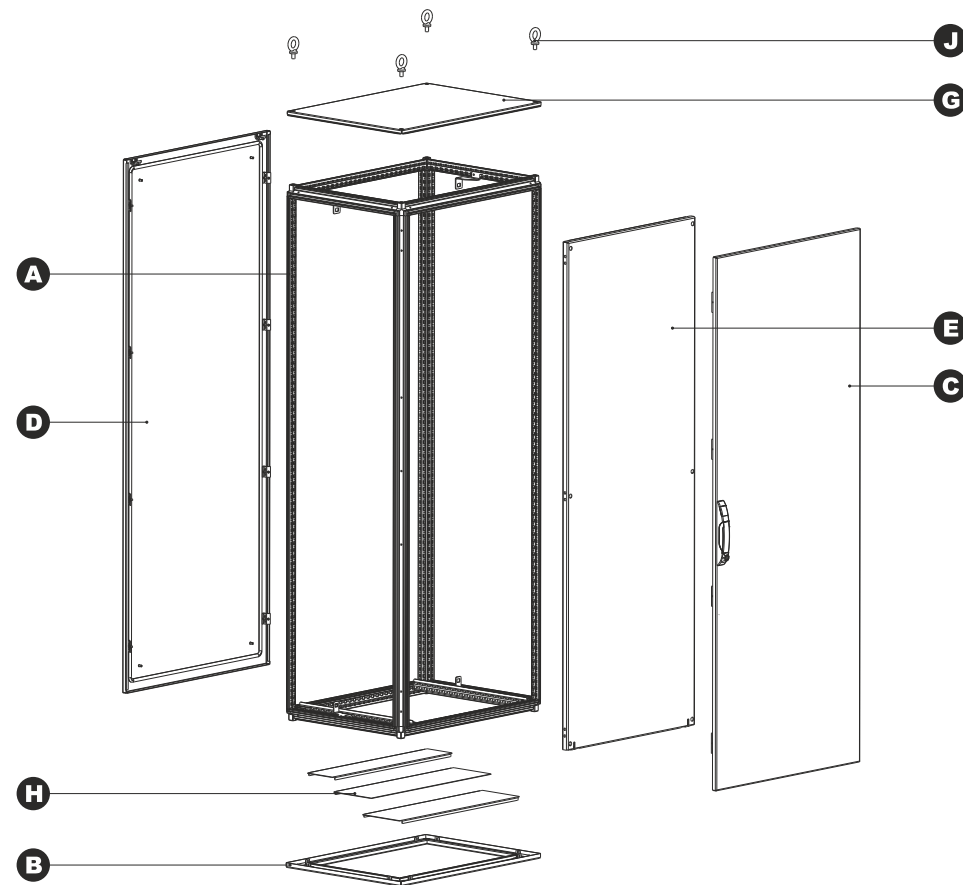

- A** – каркас – 1 шт.
- B** – основание – 1 шт.
- C** – дверь – 1(2) шт.
- D** – обшивка задняя – 1 шт.
- E** – панель монтажная – 1 шт.
- G** – крыша – 1 шт.
- H** – панели основания – 3/4(6/8) шт.
- J** – рым болт – 4 шт.


ДЕМОНТАЖ ОСНОВАНИЯ

Для демонтажа основания удалите резьбоформирующие винты M5 фиксирующие его к каркасу.

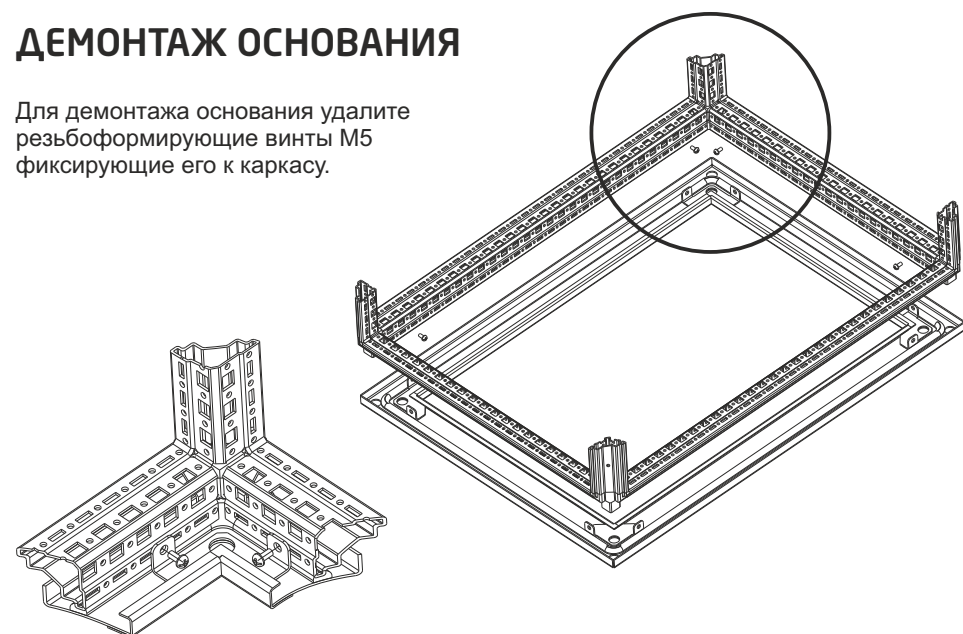


УСТАНОВКА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ

Для изменения положения панелей кабельного ввода отпустите винтовые прижимы фиксирующие их. Сдвиньте панели в нужное положение и зафиксируйте с помощью прижимов.

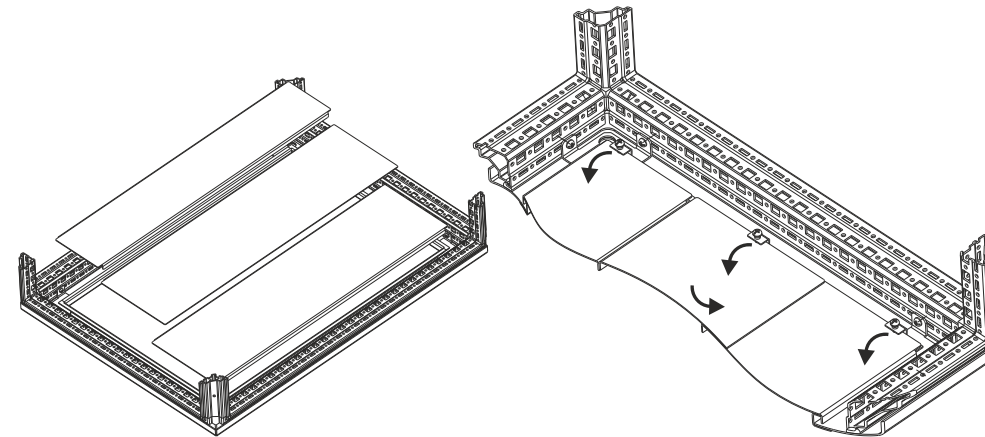

ДЕМОНТАЖ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ


Для демонтажа панели удалите болты M8 фиксирующие монтажную панель к крепежным кронштейнам. Для измерения глубины установки панели удалите резьбоформирующие винты M5 фиксирующие кронштейны. Установите кронштейны на нужную глубину и зафиксируйте их резьбоформирующими винтами. Установите монтажную панель.

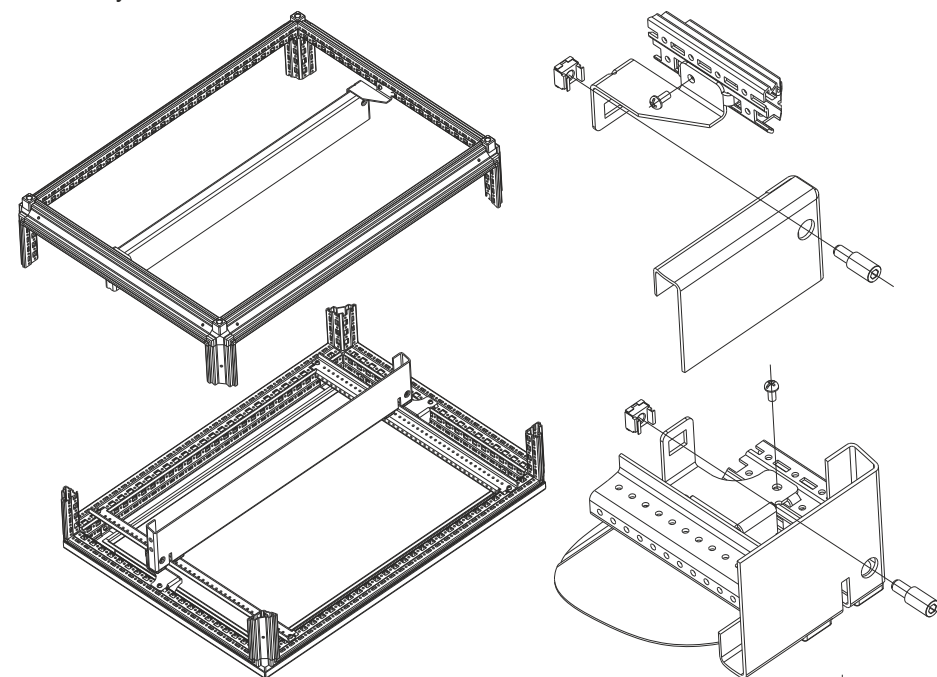

ДЕМОНТАЖ КРЫШИ


Для демонтажа крыши удалите рым-болты фиксирующие ее к каркасу.

Внимание! Демонтаж крыши осуществляется только при снятых задней и боковых стенках.

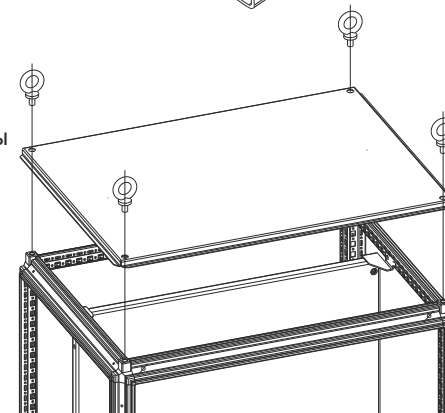

ДЕМОНТАЖ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Для демонтажа задней стенки удалите винты M6 фиксирующие ее к кронштейнам. При необходимости демонтируйте кронштейны, удалив резьбоформирующие винты M6 фиксирующие их к каркасу.

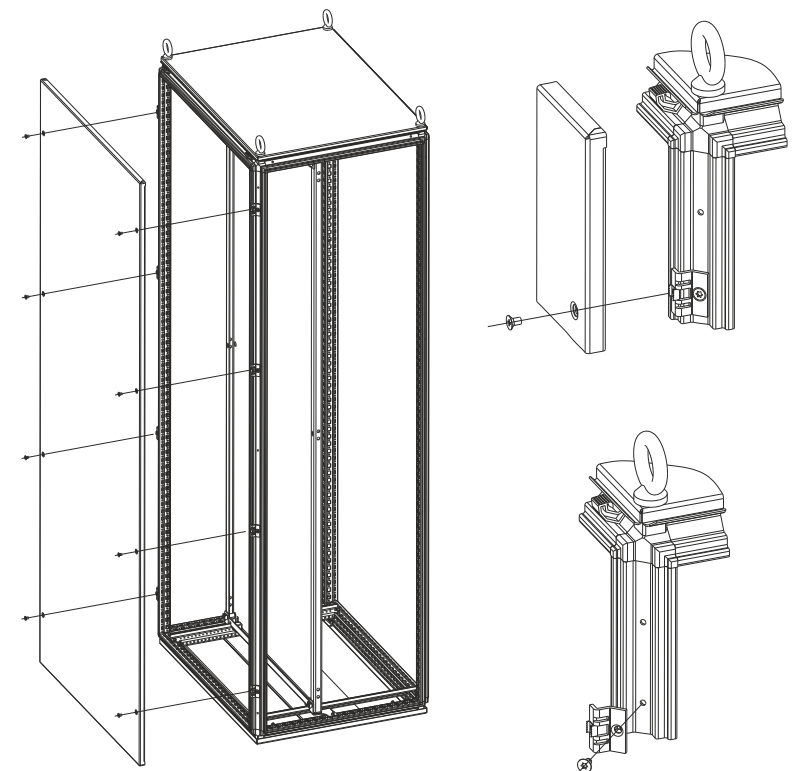

ПЕРЕНАВЕСКА ДВЕРИ

Для демонтажа двери извлеките штифты и снимите дверь. Для перенавески двери на другую сторону произведите демонтаж завес (1) и петель (2), удалив резьбоформирующие винты M6 фиксирующие их к каркасу. Закрепите завесы и петли на каркас, поменяв их местами. Переверните дверь. Демонтируйте ригель удалив гайки M6 и направляющие, и замок удалив винты M5. Переверните замок и произведите монтаж на дверь вместе с ригелями. Для демонтажа монтажной рамы двери удалите гайки M6, фиксирующие ее.

