


Keor PDU

ОДНОФАЗНЫЙ ИБП
Для монтажа в стойках 19"

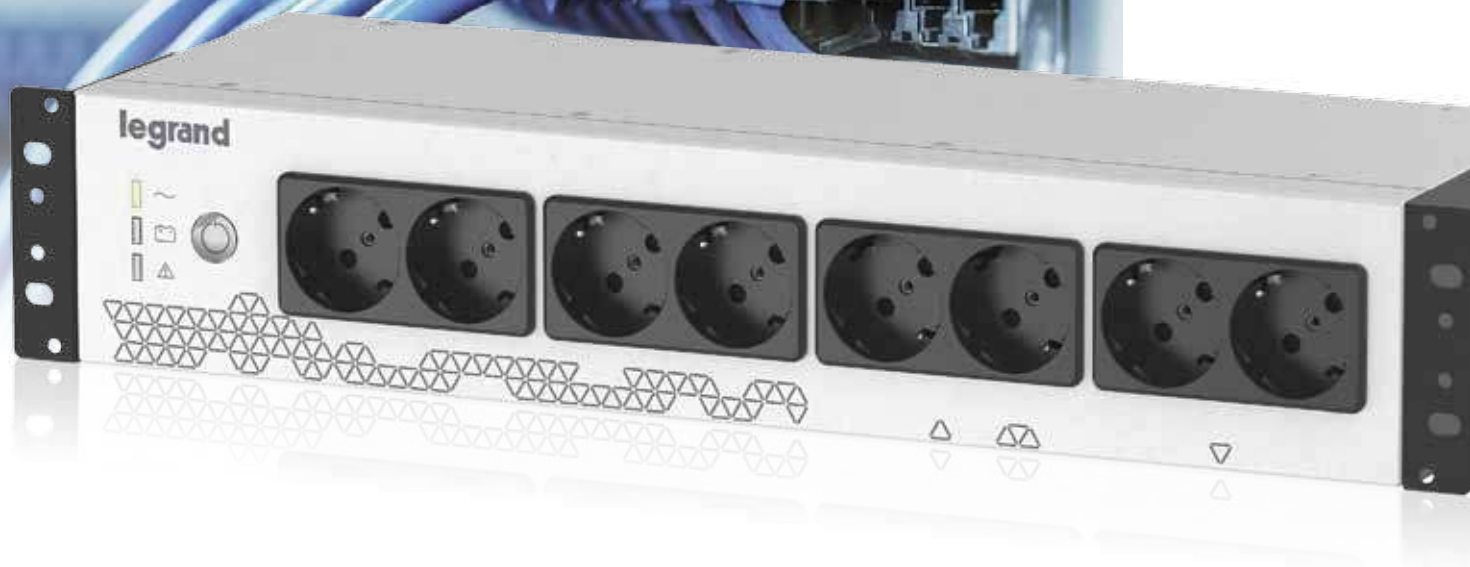

МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ

 **legrand**[®]
www.legrand.ru

Keor PDU



ИБП ДЛЯ МОНТАЖА В СТОЙКАХ 19"

Keor PDU – это новый ИБП, предназначенный для монтажа в шкафах и стойках 19". Он выполнен в виде блока распределения питания, отличается компактными размерами и имеет 8 розеток и, занимая всего 2 юнита, обеспечивает до 15 минут автономной работы оборудования. ИБП серии Keor PDU обладают следующими характеристиками:

- низкое энергопотребление
- экономически выгодное решение
- автономное питание для всех розеток
- удобная установка и обслуживание
- бесшумная работа
- занимает мало места в шкафу
- небольшая масса
- простота подключения и установки



KEOR PDU

Однофазные ИБП (VFD)




3 103 32

Кат. №	ИБП					
3 103 30	800	480	до 15	FR	8 - FR	USB HID
3 103 31				FR/DE/IT	8 - МЭК	
3 103 32				FR/DE/IT	8 - DE/IT	
3 103 33				UK	8 - МЭК	


Характеристики

Общие характеристики	
Номинальная мощность (ВА)	800
Активная мощность (Вт)	480
Вход	
Входное напряжение	230 В
Входная частота	45–65 Гц
Диапазон входного напряжения	180–270 В пер. тока
Выход	
Выходное напряжение	220/230/240 В пер. тока ±10 %
Выходная частота (номинальная)	50/60 Гц ± 1 %
Коэффициент мощности	0,6
Батарея	
Тип	VRLA – AGM необслуживаемая
Время зарядки (ч)	4-6 (90 % емкости)
Индикация и управление	
Связь	USB
Дисплей и индикаторы	3 светодиода для отображения состояния ИБП в реальном времени
Механические характеристики	
Размеры В x Ш x Г (мм)	88 x 440 x 150
Масса нетто (кг)	5,5
Условия окружающей среды	
Рабочая температура	0...+40 °С
Относительная влажность (%)	< 95 % (без образования конденсата)
Степень защиты	IP20
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБА)	≤ 40 дБ
Соответствие стандартам	
Сертификаты соответствия	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 (VFD)


СТАНДАРТНЫЕ РОЗЕТКИ DE/IT



СТАНДАРТНЫЕ РОЗЕТКИ FR



СТАНДАРТНЫЕ РОЗЕТКИ МЭК



ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



ПРИМЕЧАНИЕ: указанное значение времени автономной работы – расчетное, оно может меняться в зависимости от характеристик нагрузки, условий работы и значения параметров окружающей среды.

РОССИЯ

Владивосток

690012 Владивосток,
ул. Калинина, д. 42,
корпус Литера 1, офис 323
Тел.: (423) 261 49 70, (914) 705 41 64
e-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru

Волгоград

400131 Волгоград,
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528
Тел.: (8442) 33 11 76
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

Воронеж

394006 Воронеж,
ул. Станкевича, д. 36,
Бизнес-центр «Форум»
Тел.: (473) 228 08 85 / 91
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

Екатеринбург

620100 Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, здание 7, офис 103
Тел./факс: (343) 253 00 50
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

Казань

420066 Казань,
пр. Хусаина Ямашева, д. 33Б, офис 316
Тел./факс: (843) 210 07 25
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

Кемерово

650000 Кемерово,
ул. Карболитовская, д. 16А,
4 этаж, офис 403
Тел.: (913) 128 22 72, (3842) 49 05 11
e-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru

Краснодар

350062 Краснодар,
ул. Атарбекова, д. 1/1, офис 10
Тел.: (861) 220 09 69
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

Красноярск

660135 Красноярск,
ул. Взлетная, д. 57, офис 9.3
Тел.: (391) 270 23 32
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород,
ул. М. Горького, д. 117,
Бизнес-центр, офис 1111
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

Новосибирск

630039 Новосибирск,
ул. Никитина, д. 120
Тел./факс: (383) 230 19 15
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск

644070 Омск,
ул. Куйбышева, д. 43, офис 511
Тел./факс: (3812) 24 77 53
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Пермь

614000 Пермь,
ул. Максима Горького, д. 34, офис 416
Тел./факс: +7 (342) 249 30 63
e-mail: bureau.perm@legrand.ru

Ростов-на-Дону

344011 Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский, д. 60, офис 502
Тел./факс: (863) 204 12 26
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

Самара

443011 Самара,
ул. Советской Армии, д. 240Б, офис 1
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург

197342 Санкт-Петербург,
Выборгская набережная, д. 61, офис 100
Тел./факс: (812) 309 50 01
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

Саратов

410019 Саратов,
ул. Танкистов, д. 37, офис 320
Тел./факс: (8452) 30 93 58
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

Сочи

354000 Сочи,
пер. Виноградный, д. 2А, офис 5
Тел.: (918) 105 06 36
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

Уфа

450097 Уфа,
ул. 8 Марта, д. 34, офис 44
Тел./факс: (347) 246 04 09
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

Хабаровск

680022 Хабаровск
ул. Воронежская, д. 47,
Бизнес-центр «ОПОРА», офис 1006
Тел.: (4212) 41 13 40
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

Челябинск

454091 Челябинск,
ул. Елькина, д. 45А, офис 1301
Тел./факс: (351) 247 50 94
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

АЗЕРБАЙДЖАН

Баку

AZ1065, Баку
ул. Джафар Джаббарлы, д. 609,
БЦ «Глобус Центр» 11 этаж, офис «Legrand»
Тел.: (994 12) 597 56 01/02

БЕЛАРУСЬ

Минск

220012 Минск,
ул. Сурганова, д. 28А, офис 313
Тел./факс: (375) 17 285 71 01, 17 285 71 06
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН

Алматы

050060 Алматы, Бостандыкский район,
ул. Ходжанова, д. 58/2
Тел.: (727) 341 01 11
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

Нур-Султан

010000 Нур-Султан, Тауелсыздык проспект, д. 41,
Бизнес-центр «Silk Way Center», офис 802
Тел.: (7172) 57 15 51 / 52 / 53
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

Атырау

060011 Атырау, ул. Гагарина, д. 107, офис 105
Тел./факс: (7122) 30 32 30
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН

Ташкент

100070 Ташкент,
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509
Тел.: (998 71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48
Факс: (998 71) 148 09 47, 238 99 47
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

УКРАИНА

Киев

04080 Киев,
ул. Туровская, д. 31
Тел.: (38) 044 351 12 00
Факс: (38) 044 351 12 15
e-mail: office.kiev@legrand.ua

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

8-800-700-75-54 | 24 | 7 | 365



@LegrandRussia



LegrandtvRussia

000 «Легран», 107023 Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: +7 495 660 75 50/60
Факс: +7 495 660 75 61
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru